SONY

Manual do Utilizador

Xperia™ M

1904/C1905

Índice

Introdução.....6
- Android™ – o que é e porquê?.....6
- Visão geral.....6
- Preparação inicial.....7
- Ligar e desligar o dispositivo.....9
- Bloquear e desbloquear o ecrã.....9
- Assistente de configuração.....10
- Contas e serviços.....10

Conhecer o dispositivo.....12
- Utilizar as teclas.....12
- Utilizar o ecrã tátil.....12
- Bateria.....14
- Ecrã de bloqueio.....16
- Ecrã inicial.....17
- Tirar uma captura de ecrã.....20
- Aceder e utilizar aplicações.....20
- Estado e notificações.....22
- Aceder às definições.....24
- Introduzir texto.....24
- Personalizar o dispositivo.....27
- Memória.....29
- Utilizar um auricular 31
- Definições de mensagens e Internet.....31
- Definições de rede móvel.....32

Transferir aplicações.....34
- Transferir aplicações do Google Play™.....34
- Transferir aplicações de outras fontes.....34

Chamadas.....35
- Fazer chamadas.....35
- Receber chamadas.....36
- Chamadas a decorrer.....37
- Utilizar o registo de chamadas.....37
- Reencaminhar chamadas.....38
- Restringir chamadas.....38
- Várias chamadas.....39
- Chamadas em conferência.....39
- Correio de voz.....40
- Chamadas de emergência.....40

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto....41
Transferir contactos....41
Pesquisar e visualizar contactos....42
Adicionar e editar contactos....43
Favoritos e grupos....44
Enviar informações de contacto....44
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos....45
Fazer cópia de segurança dos contactos....45
Mensagens e conversar....46
Utilizar mensagens SMS e MMS....46
Opções de mensagens SMS e MMS....48
Mensagens instantâneas e chat de vídeo....48
E-mail....49
Configurar o e-mail....49
Enviar e receber mensagens de e-mail....49
Painel de pré-visualização de e-mail....51
Organizar as suas mensagens de e-mail....51
Definições da conta de e-mail....52
Gmail™....53
Música....54
Transferir música para o dispositivo....54
Ouvir música....54
Ecrã inicial do WALKMAN....55
Listas de reprodução....57
Partilhar música....58
Melhorar o som....58
Visualizador....58
Reconhecer música com o TrackID™....59
Serviço online Music Unlimited....60
rádio FM....61
Descrição geral do rádio FM....61
Canais de rádio favoritos....62
Definições de som....62
Câmara....63
Tirar fotografias e gravar vídeos....63
Detecção de rosto....64
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes....64
Adicionar a posição geográfica às fotografias....65
Definições gerais da câmara....65
Definições da câmara fotográfica....66
Definições da câmara de vídeo....69

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografias e vídeos no Álbum....71
Ver fotografias e vídeos....71
Partilhar e gerir fotografias e vídeos....72
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias....74
Álbuns de fotografias....74
Ver as suas fotografias num mapa....75
Filmes....77
Ver vídeos na aplicação Filmes....77
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo....78
Gerir conteúdo de vídeo....79
Video Unlimited....80
Serviço Video Unlimited....80
Browser....81
Navegar na Web....81
Conectividade....82
Estabelecer ligação a redes sem fios....82
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™....85
NFC....87
Tecnologia sem fios Bluetooth®....90
Ligar o dispositivo a um computador....92
Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™....95
Smart Connect....96
Sincronizar dados no dispositivo....98
Acerca da sincronização de dados no dispositivo....98
Sincronizar com os serviços Google™....98
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa....98
Mapas e localizações....100
Serviços e fontes de localização....100
Utilizar o GPS....100
Google Maps™....101
Calendário e despertador....102
Calendário....102
Despertador....102
Suporte e manutenção....105
Atualizar o seu dispositivo....105
Aplicação de cópia de segurança e restauro....106
Repor o dispositivo....108
Bloquear e proteger o dispositivo....108
Aplicação de suporte....111
Reciclar o dispositivo....111

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência.....112
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....112
Descrição geral das aplicações.....113
Informações importantes.....115
Folheto de informações importantes.....115
Limitações dos serviços e funcionalidades.....115
Informações legais.....115

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Android™ – o que é e porquê?

O seu Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™. Os dispositivos Android™ podem efetuar muitas das mesmas funções de um computador e pode personalizá-los de acordo com as suas próprias necessidades. Por exemplo, pode adicionar e eliminar aplicações ou otimizar aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Google Play™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma coleção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações no seu dispositivo Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos contactos, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu dispositivo, pode atualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.

O seu dispositivo Android™ vem já pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.

As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral

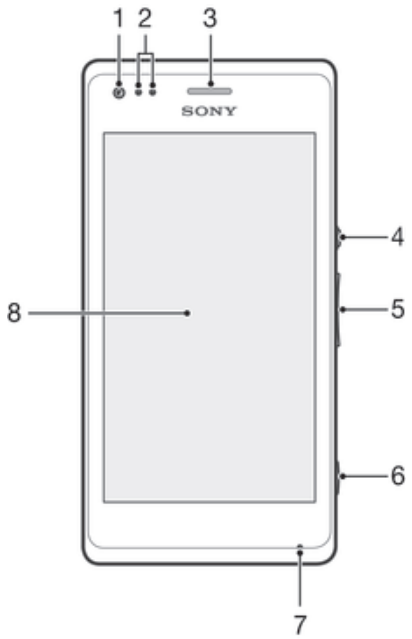

1	Objetiva da câmara dianteira
2	Sensor de luz/proximidade
3	Auscultador
4	Tecla de alimentação
5	Tecla de volume/zoom
6	Tecla da câmara
7	Microfone 1

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

8 Ecrã tátil

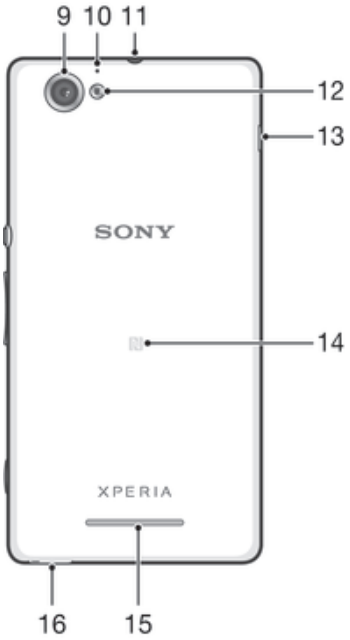

9	Objetiva da câmara principal
10	Microfone 2
11	Tomada para auricular
12	Luz da câmara
13	Porta para carregador/cabo USB
14	Área de deteção de NFC™
15	Altifalante
16	Orifício da correia

Preparação inicial

O ecrã tem uma película de plástico de proteção. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã tátil. Caso contrário, o ecrã tátil pode não funcionar corretamente.

Retirar a tampa posterior

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Insira uma unha na abertura, como indicado na ilustração, e depois levante a lateral da tampa.
2 Remova a tampa inteira.

Para inserir o cartão de memória

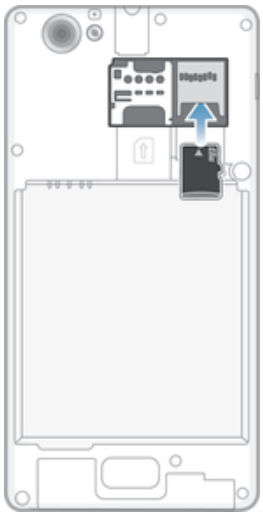

1 Retire a tampa posterior da bateria.
2 Insira o cartão de memória na respectiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo.

! Em alguns mercados, o cartão de memória pode não ser fornecido.

Para inserir o cartão micro SIM

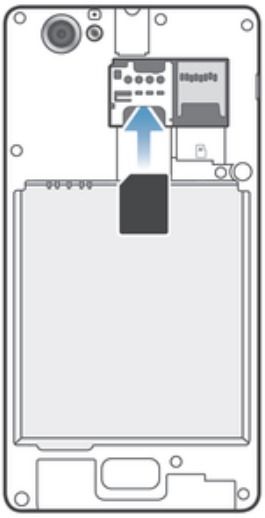

- Retire a tampa da bateria e, em seguida, insira o cartão micro SIM na respetiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo.

! Para que o dispositivo funcione corretamente, tem de utilizar um cartão micro SIM. Alguns cartões SIM padrão permitem destacar um cartão micro SIM integrado. Depois de destacar o cartão micro SIM do cartão SIM padrão, não é possível voltar a colocá-lo nem voltar a utilizar o cartão SIM padrão. Caso não tenha um cartão micro SIM, ou se o seu cartão SIM padrão atual não contiver um cartão micro SIM destacável, contacte o seu operador de rede para saber como pode obter um ou trocar o seu cartão SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Instalar a tampa posterior

1 Coloque a tampa posterior da bateria sobre a parte de trás do dispositivo.
2 Pressione os lados da tampa.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até que o dispositivo vibre.
2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla para ativar o ecrã.
3 Para desbloquear o ecrã, passe o dedo para cima ou para baixo no ecrã.
4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois selecione **OK**.
5 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu Definições. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até ser aberto o menu de opções.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando comprar o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Por outras palavras, tem de passar o dedo para cima ou para baixo no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Definir um bloqueio de ecrã* na página 109.

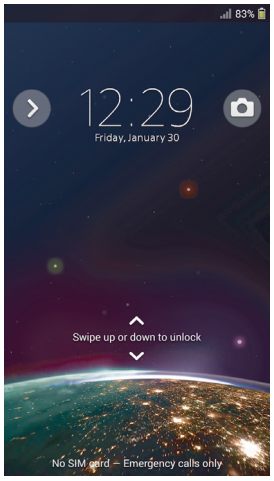

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Assistente de configuração

Da primeira vez que ligar o dispositivo, um assistente de configuração ajudá-lo-á a configurar as definições básicas, a iniciar sessão em algumas contas e a personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Sony Entertainment Network, pode iniciar sessão nessa conta e começar a apreciar música, vídeos e jogos a partir da Sony Entertainment Network no dispositivo. Em alternativa, pode criar uma conta nova diretamente no dispositivo.

Também é possível aceder ao assistente de configuração mais tarde a partir do menu de Definições.

Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não se está disponível em todos os mercados. Requer assinatura à parte. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ⋮⋮⋮.
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do dispositivo, para obter um acesso fácil em movimento. Por exemplo, pode integrar os contactos da sua conta Google™ nos Contactos, para poder ter todos os seus contactos reunidos num único local. Pode registar-se em novos serviços online a partir do dispositivo ou de um computador.

Conta Google™

Ter uma conta Google™ é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu dispositivo Android™. Necessita de uma conta Google™, por exemplo, para utilizar a aplicação Gmail™ no dispositivo, para conversar com amigos através do Hangouts™ e para sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Google Calendar™. Também necessita de uma conta Google™ para transferir aplicações e jogos, música, filmes e livros do Google Play™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que lhe permite manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no dispositivo, para poder manter-se em contacto de qualquer parte.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conhecer o dispositivo

Utilizar as teclas

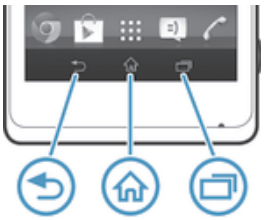

Anterior
- Permite regressar ao ecrã anterior
- Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de notificação ou uma aplicação

Início
- Vá para o Ecrã inicial

Tarefa
- Toque rapidamente para abrir uma janela que mostra as aplicações que utilizou mais recentemente e uma barra de pequenas aplicações

Utilizar o ecrã tátil

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou no item junto ao nome da opção relevante.

Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Para fazer zoom

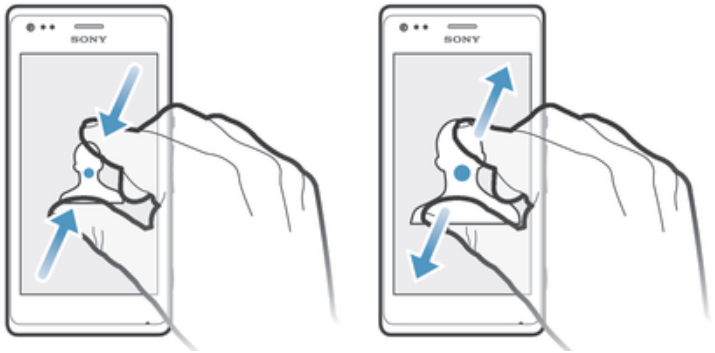

- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).

O método de utilizar dois dedos no ecrã para fazer zoom só funciona se ambos os dedos estiverem na área visada pelo zoom. Por exemplo, se quiser ampliar uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos se encontram no interior da moldura da fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

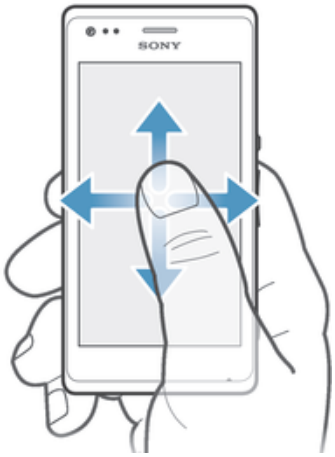

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.

Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Para tocar levemente

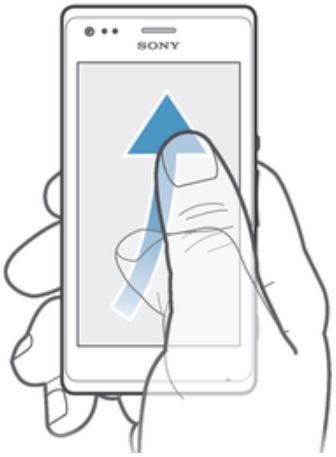

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O seu dispositivo tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil durante as chamadas de voz quando a orelha do utilizador está perto do ecrã. Permite evitar a activação acidental de outras funções do dispositivo durante a realização de uma chamada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bateria

Carregar a bateria

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Carregar o dispositivo durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o dispositivo.

Carregar o seu dispositivo

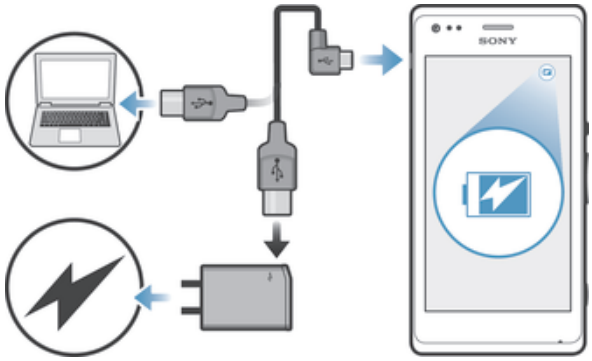

1. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
4. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento.

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria é superior a 90%
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Verificar o nível de bateria

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Nível da bateria**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o dispositivo com frequência. Isto não afetará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desativando todas as ligações de dados através das redes móveis. Esta definição não impede que o dispositivo transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue as ligações Bluetooth® e o Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligar ou desligá-los facilmente a partir do painel de notificação arrastando para baixo a barra de estado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Utilize as funcionalidades **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo da bateria. Pode selecionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o dispositivo. Também pode personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de utilização da bateria no dispositivo para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações transferidas a partir do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o dispositivo ou ative a definição **Modo de voo**, se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony™ original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos energia da bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em modo espera sempre que possível. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está ligado à rede sem ser utilizado.
- Desative qualquer padrão de fundo ativo.

Aceder ao menu de utilização da bateria

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.

Utilizar o modo STAMINA

Active a funcionalidade **Modo STAMINA** para colocar em pausa a ligação Wi-Fi®, o tráfego de dados e diversas aplicações que consomem muita energia quando o ecrã está inactivo. Quando o modo STAMINA está activo, pode continuar a receber chamadas e mensagens SMS e MMS. Pode também configurar uma lista de aplicações para permitir que certas aplicações continuem em execução quando o ecrã está inactivo. Quando o ecrã fica novamente activo, são retomadas todas as funções que estavam em pausa.

Para ativar o modo STAMINA

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gestão de energia**.
3. Arraste para a direita o controlo de deslize junto de **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**. aparece na barra de estado quando o modo STAMINA é ativado.

Para desactivar o modo STAMINA

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA**.

Para alterar as definições do modo STAMINA

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
4. Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimar o tempo em espera do dispositivo

O tempo em espera refere-se ao período de tempo que a bateria pode durar quando o dispositivo está ligado à rede mas não está a ser utilizado, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. O modo STAMINA, quando activado, avalia continuamente o tempo

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

em espera restante, o qual pode variar consoante o modo como o dispositivo é utilizado. O modo STAMINA é mais eficaz no prolongamento do tempo em espera se mantiver o ecrã do dispositivo bloqueado. Caso sejam raras as vezes que bloqueia o ecrã, poderá não notar grandes melhorias no desempenho da bateria.

! Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, o tempo em espera estimado pode não ser exacto porque não há um histórico de utilização a partir do qual possa ser feita uma estimativa.

Para ver o tempo em espera estimado

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Utilizar o modo de bateria fraca

Pode ativar a funcionalidade **Modo de bateria fraca** para poupar energia, se a bateria estiver fraca. Esta funcionalidade ajuda a ajustar as definições do brilho do ecrã, o tráfego de dados e a função de vibração para reduzir o consumo da bateria.

Para activar o modo de bateria fraca

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.

Para desactivar o modo de bateria fraca

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as definições do modo de bateria fraca

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
4 Ajuste as definições conforme pretendido.
5 Quando terminar, toque rapidamente em .

Ecrã de bloqueio

O ecrã de bloqueio é o ecrã que vê quando o dispositivo está bloqueado mas o ecrã está ativo. O ecrã de bloqueio pode ter até cinco painéis e pode adicionar um widget a cada painel. Pode aceder de seguida a estes widgets a partir do ecrã de bloqueio. Por exemplo, pode adicionar o widget Calendário e um widget de e-mail para que possa aceder mais rapidamente a estas aplicações.

! O widget Relógio está localizado por predefinição no painel central do ecrã de bloqueio.

Adicionar um widget ao ecrã de bloqueio

1 Para ativar o ecrã, pressione rapidamente a tecla de alimentação .
2 Deslize o dedo para dentro a partir da área esquerda do ecrã até aparecer e, em seguida, toque rapidamente.
3 Se necessário, introduza o seu código PIN, padrão ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.
4 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.
5 Siga as instruções no ecrã, se necessário, para terminar de adicionar o widget.

Remover um widget do ecrã de bloqueio

1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de alimentação .
2 Toque sem soltar no widget que pretende remover e, em seguida, arraste-o para .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mover um widget no ecrã de bloqueio

1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de alimentação ⏻.
2 Toque sem soltar no widget que pretende mover e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é a porta de entrada para as principais funcionalidades do seu dispositivo. Pode personalizar o Ecrã inicial com aplicações, widgets, atalhos, pastas, temas e padrões de fundo.

O Ecrã inicial estende-se para além da largura de visualização do ecrã normal, por isso é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de todos os painéis do Ecrã inicial. O ● ● ● ○ ● ● ● mostra em que parte do Ecrã inicial se encontra. Pode definir um painel como o painel principal do Ecrã inicial e adicionar ou eliminar painéis.

Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione ⌂.

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um painel como painel principal do ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para eliminar um painel do ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do Ecrã inicial. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite-lhe começar a reproduzir música directamente.

Alguns widgets são redimensionáveis; é possível expandi-los para ver mais conteúdos ou diminuí-los para poupar espaço no Ecrã inicial.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã inicial.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos e widgets.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Opções de personalização

Quando toca sem soltar numa área vazia do ecrã inicial aparecem as seguintes opções de personalização:

Adicionar widgets ao ecrã inicial.

Adicionar aplicações e atalhos.

Definir um padrão de fundo para o ecrã inicial.

Definir um tema de fundo.

Para ver as opções de personalização a partir do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam no fundo do ecrã.

Adicionar um atalho ao Ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparece o menu de personalização.
2. No menu de personalização, toque rapidamente em **Aplicações**.
3. Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã inicial.

No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em Atalhos e selecionar em seguida uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

1. Toque na pasta para a abrir.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Alterar o padrão de fundo do ecrã Inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um tema para o ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2. Toque em **Temas** e, em seguida, seleccione um tema.

Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Para tirar uma captura de ecrã

1. Prima e mantenha a tecla de energia e a tecla de diminuição do volume em simultâneo até ouvir um clique.
2. Para ver a captura de ecrã, arraste a barra de estado completamente para baixo.

Aceder e utilizar aplicações

Abra aplicações utilizando os atalhos no Ecrã inicial ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que pode ser aberto a partir do Ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Abrir o menu do ecrã de aplicações

- Quando o ecrã de aplicações é aberto, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Adicionar um atalho para uma aplicação ao Ecrã inicial

1. A partir do ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone de uma aplicação até o ecrã vibrar e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O Ecrã inicial é aberto.
2. Arraste o ícone para a localização pretendida no Ecrã inicial e, em seguida, solte o dedo.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No Ecrã inicial ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .

Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção. Tenha em atenção que algumas aplicações podem originar custos de ligação de dados, quando executadas em segundo plano, como é o caso dos serviços de rede social.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode alternar entre as aplicações utilizadas recentemente. Também pode abrir pequenas aplicações.

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Utilizar aplicações pequenas

A partir da janela de aplicações utilizadas recentemente, pode aceder rapidamente a várias pequenas aplicações em qualquer momento, utilizando a barra de aplicações pequenas. Uma aplicação pequena só ocupa uma área reduzida do ecrã. Pode interagir com uma aplicação pequena e outra aplicação em simultâneo no mesmo ecrã.

Para abrir a barra de aplicações pequenas

- Pressione .

Abrir uma aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, prima .
2. Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir.

Pode abrir várias aplicações pequenas em simultâneo.

Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em na janela da aplicação pequena.

Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

Reorganizar as aplicações pequenas na barra de aplicações pequenas

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida.

Para retirar uma aplicação pequena da barra de aplicações pequenas

- Toque sem soltal uma pequena aplicação, depois arraste-a para .

Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

1. Abra a barra de aplicações pequenas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra das aplicações pequenas.

Transferir uma aplicação pequena

1. A partir da barra de aplicações pequenas, toque rapidamente em , em seguida toque rapidamente em e toque rapidamente em .
2. Pesquise a aplicação pequena que pretende transferir, siga em seguida as instruções para a transferir e conclua a instalação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para adicionar um widget como aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
2. Toque rapidamente em > > .
3. Selecione um widget.
4. Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Selecione a opção pretendida em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Certifique-se de que **Orden. personal.** está selecionado em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.
3. Toque sem soltar na aplicação até que seja ampliada e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Desinstalar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **Desinstalar**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no dispositivo. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.

O painel de notificação permite-lhe ajustar as definições básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth®, tráfego de dados e som. Pode também abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para alterar outras definições.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação

- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação

- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Tomar medidas numa notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Limpar todas as notificações do painel de notificação

- Toque rapidamente em **Limpar**.

Definir o dispositivo a partir do painel de notificação

Também pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação para ajustar definições rápidas do dispositivo. Por exemplo, pode ligar o Wi-Fi®.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para abrir o menu de definições do dispositivo a partir do painel de notificação

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente .

Para ajustar as definições de som no painel de notificação

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente em .

Controlar a função Bluetooth® a partir do painel de notificação

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente em .

Para controlar a função Wi-Fi® a partir do painel de notificação

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente em .

Para activar ou desactivar o tráfego de dados a partir do painel de notificação

1 Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente em .

Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível a partir do painel de notificação no ecrã de aplicações.

Para aceder às definições do dispositivo

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições**.

Também pode arrastar a barra de estado no ecrã inicial e tocar rapidamente em para aceder às definições do dispositivo.

Introduzir texto

Pode selecionar um dos vários teclados e métodos de introdução para escrever texto contendo letras, números e outros carateres. Pode escrever em dois ou três idiomas latinos sem mudar de teclado. O teclado internacional Xperia™ deteta o idioma e prevê as palavras enquanto escreve.

Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de escrita por gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras. Se preferir utilizar uma versão mais pequena do teclado virtual e introduzir texto apenas com uma mão, pode, em vez disso, ativar o teclado de uma mão.

Pode selecionar até três idiomas para introdução de texto. O teclado deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Eliminar um carácter antes do cursor.

2 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

3 Introduzir um espaço.

4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.

5 Apresenta números e símbolos. Para mais símbolos ainda, toque rapidamente em +=$.

6 Alternar entre minúsculas ⇧, maiúsculas ⬆ e tudo em maiúsculas ⬆. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres adicionais existentes nesse idioma.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.

! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Introduzir texto carácter a carácter

1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em ⌫ para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Alterar as definições de Escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**> **Definições de introdução de texto**.
3 Para ativar ou desativar a função de escrita por gestos, marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.

Utilizar o teclado de uma só mão

1 Abra o teclado virtual no modo vertical e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, em **Teclado para uma mão**.
3 Para mover o teclado de uma só mão para o lado esquerdo ou direito do ecrã, toque rapidamente em ❮ ou ❯, em conformidade.

Para voltar a utilizar o teclado virtual completo, toque rapidamente em ⤢.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Para ativar a introdução por voz

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
4 Toque rapidamente em para guardar as definições. É apresentado um ícone de microfone no teclado virtual.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

1 Abra o teclado virtual.
2 Toque rapidamente em . Quando for apresentado, fale para introduzir texto.
3 Quando terminar, toque rapidamente em novamente. O texto sugerido é apresentado.
4 Se necessário, edite o texto manualmente.

Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em .

Editar texto

Pode selecionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve na orientação vertical e horizontal tocando rapidamente duas vezes no texto introduzido. Na orientação vertical, as ferramentas de edição necessárias estão disponíveis na barra de aplicações. Na orientação horizontal, um botão Editar fornece as mesmas ferramentas.

Barra de aplicações



1	Fechar a barra de aplicações
2	Selecionar todo o texto
3	Cortar texto
4	Copiar texto
5	Colar texto

O símbolo apenas é apresentado se houver texto guardado na área de transferência.

Para seleccionar texto

1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na vertical

1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
2 Seleccione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar texto na horizontal

1. Introduza algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
2. Selecione o texto com o qual pretende trabalhar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar** e selecione uma opção.

Definições do teclado

Pode seleccionar as definições do teclado virtual, tal como o idioma de escrita e a correcção automática.

Aceder às definições do teclado virtual

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Tocar rapidamente , depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
3. Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
4. Toque em **OK** para confirmar.

Para alterar as definições de introdução de texto

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto** e selecione as definições relevantes.

Apresentar a tecla de Ícones de Expressão

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado** > **Aspeto do teclado** > **Teclas adicionais**.
3. Marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.

Personalizar o dispositivo

Pode ajustar várias definições do dispositivo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho do ecrã.

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar as definições de som

Pode ajustar as várias definições de som. Por exemplo, pode definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Definir o dispositivo para o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado na barra de estado.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

1. Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e ser apresentado na barra de estado.
2. Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado na barra de estado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.

Definir a data manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6. Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **AM** para **PM** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir**.

Definir o fuso horário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Seleccione uma opção.

Definições de toque

Para definir um toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Seleccione um toque.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Para seleccionar o som de notificação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Som de notificação**.
3. Seleccione o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
3 Desmarque a **Adaptar às condições de iluminação** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.

Baixar o nível de brilho para aumenta o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em > **Som**.
2 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3 Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o dispositivo e alterá-lo quando quiser.

Para alterar o idioma

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3 Seleccione uma opção.
4 Toque rapidamente em **OK**.

Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3 Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, seleccione Modo de voo no menu que se abre.

Memória

Pode guardar conteúdos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão de memória.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver o estado da memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2 Localize e toque em **Definições** > **Armazenamento** para ver o estado da memória.

Cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™, utilizados para armazenar conteúdos. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Retirar o cartão de memória em segurança

Pode retirar o cartão de memória em segurança do dispositivo em qualquer altura quando o dispositivo estiver desligado. Se pretender retirar o cartão de memória do dispositivo quando este estiver ligado, tem de desmontar primeiro o cartão de memória antes de retirá-lo fisicamente do dispositivo. Isto pode evitar danos causados ao cartão de memória ou perder os dados armazenados no mesmo.

Desmontar o cartão de memória

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do dispositivo se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligar o dispositivo a um computador* na página 92.

Formatar o cartão de memória

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**.
3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**

Apagar a memória de aplicações

Por vezes, poderá precisar de apagar a memória de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar demasiado cheia ou quiser apagar pontuações de um jogo. Também poderá pretender eliminar um e-mail recebido, mensagens SMS e MMS em algumas aplicações.

Apagar a memória de uma aplicação

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Aplicações**.
3 Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar a memória.
4 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a memória de algumas aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar um auricular

Para obter o melhor desempenho, utilize os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis.

Utilizar um auricular

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
3. Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.

Se o dispositivo não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.

Se estiver a ouvir música, esta pára quando atende uma chamada sendo retomada assim que terminar a chamada.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe nenhuma rede Wi-Fi® disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas da Internet e de mensagens. Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
- Nalguns casos, tem a opção de transferir as definições de Internet e de mensagens quando liga o dispositivo pela primeira vez quando um cartão SIM está inserido. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu Definições.
- Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e de mensagens no dispositivo em qualquer altura. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Por vezes, é necessário aguardar alguns momentos para conseguir uma ligação de dados móvel a funcionar, especialmente quando a potência do sinal é fraca e instável. Para aumentar a potência do sinal da sua rede móvel, dirija-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela.

Transferir definições de Internet e de mensagens

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Definições de Internet**.
3. Toque rapidamente em **Aceitar**. aparece na barra de estado assim que as definições tenham sido transferidas com êxito.

Se não for possível transferir as definições para o dispositivo, verifique a potência do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e tente novamente.

Para repor as definições de Internet predefinidas

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** e, em seguida, em .
4. Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Nome do Ponto de Acesso (APNs)

Um APN serve para estabelecer ligações de dados entre um dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a utilizar, os métodos de segurança a invocar e as ligações fixas a utilizar. É útil verificar o APN se não conseguir ligar à Internet, não tiver uma ligação de dados,ou não conseguir enviar ou receber mensagens MMS.

Ver o Nome do Ponto de Acesso (APN) atual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.

! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão marcado.

Para adicionar definições de Internet manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso** > .
4. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
5. Toque rapidamente em **APN** e introduza o nome do ponto de acesso.
6. Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
7. Quando terminar, toque rapidamente em e depois toque rapidamente em **Guardar**.

Definições de rede móvel

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes áreas. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Selecionar um modo de rede

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Selecione um modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
4. Seleccione uma rede.

! Se seleccionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Para ativar a seleção automática de rede

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Automático**.

Roaming de dados

Alguns operadores de rede permitem enviar e receber dados móveis, quando está em roaming fora da sua rede base. É recomendável verificar previamente as taxas de transmissão de dados relevantes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar ou desativar o roaming de dados

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

! Não pode ativar o roaming de dados quando os dados móveis estão desativados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi® para limitar os custos do tráfego de dados.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Transferir uma aplicação do Google Play™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
3. Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
4. Toque rapidamente no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.

Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em Definições > Aplicações.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.

Permitir a transferência de aplicações de outras fontes

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.

Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em Definições > Aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Fazer chamadas

Descrição geral de fazer chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas.

1	Abrir a sua lista de contactos
2	Ver as entradas do registo de chamadas
3	Ver os contactos favoritos
4	Ver todos os grupos de contactos guardados no dispositivo
5	Eliminar número
6	Teclado numérico
7	Ocultar ou apagar o registo de chamadas
8	Botão de chamada
9	Ocultar ou mostrar o marcador

Para fazer uma chamada por marcação

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
4. Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para fazer uma chamada internacional

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
4. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em .

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Receber chamadas

Para atender uma chamada

Rejeitar uma chamada

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem utilizada para rejeitar uma chamada

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamada mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas a decorrer

Descrição geral de chamadas a decorrer

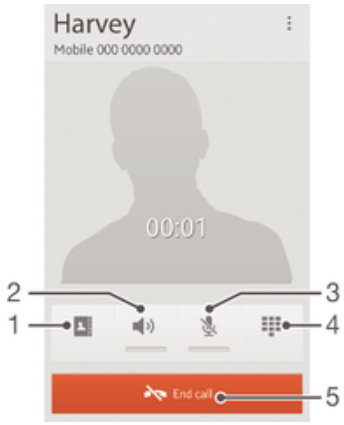

1	Abrir a sua lista de contactos
2	Ligar o altifalante durante uma chamada
3	Silenciar o microfone durante uma chamada
4	Introduzir números durante uma chamada
5	Terminar uma chamada

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione ⏻ brevemente.

Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas ↗, recebidas ↙ e efetuadas ↗.

Ver as chamadas não atendidas

1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone ↗ aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em ⋮⋮⋮.
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3 Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.

! Também pode ligar para um número tocando em > > Chamada de retorno.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
4. Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
5. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Ocultar o registo de chamadas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localizar and tocar rapidamente **Telefone**.
3. Toque rapidamente em > **Ocultar registo de cham.**.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas.

Bloquear chamadas recebidas ou efectuadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
3. Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e seleccione uma opção.
4. Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.

! Quando configura o bloquei de chamadas pela primeira vez, necessita introduzir uma palavra--passe para ativar a função de bloqueio de chamada. Deve usar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições de bloqueio de chamadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
3. Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
3. Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a direita.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar para esta chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . Após o segundo participante atender, o primeira participante é colocado em espera.
3. Toque rapidamente em para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
2. Toque rapidamente no número de telefone do participante com o qual pretende falar em privado.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque em junto ao participante que pretende desligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conferência**.

Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Correio de voz** >**Definições de correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
3. Introduza o número do correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar em 1.

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Introduza o número de emergência e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efetuadas estiverem barradas.

Para fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1. A partir do ecrã bloqueado, toque rapidamente em **Chamada de emergência**.
2. Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Obtenha mais informações sobre a escolha de um método de transferência em *www.sonymobile.com/support*.

Transferir contactos utilizando um computador

Xperia™ Transfer e Configuração de Contatos são aplicações dentro dos programas para computadores PC Companion e Sony™ Bridge for Mac que o ajudam a reunir os contatos do seu antigo dispositivo e a transferi-los para o seu novo dispositivo. Estas aplicações suportam dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, BlackBerry, LG, Motorola, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O novo dispositivo Android™.

Transferir contactos para o seu novo dispositivo utilizando um computador

1. Certifique-se de que *PC Companion* está instalado no PC ou que *Sony™ Bridge for Mac* está instalado no computador Apple® Mac®.
2. Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony™ Bridge for Mac, em seguida, clique em *Xperia™ Transfer* ou *Configuração de Contactos* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, como, por exemplo, o Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em > **Sincronizar agora**.

Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.

Importar contactos de um cartão de memória

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
3. Selecione o ficheiro que pretende importar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
3 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
4 Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
5 Toque rapidamente no ficheiro recebido.

Importar contactos de um cartão SIM

Pode perder informações ou ficar com várias entradas se transferir contactos utilizando um cartão SIM.

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
3 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Pesquisar e visualizar contactos

Descrição geral do ecrã Contactos

1	Separadores Contactos, Chamadas, Favoritos e Grupos
2	Ver detalhes do contacto
3	Ir para contactos começando com a letra selecionada
4	Aceder a opções de comunicação para o contacto
5	Pesquisar contactos
6	Adicionar um contacto
7	Ver mais opções

Procurar um contacto

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Adicionar e editar contactos

Adicionar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto telefónico** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
4. Introduza ou selecione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Depois de selecionar uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida disponibilizada da próxima vez que adicionar um contacto, mas pode alterar a conta editando o contacto depois de guardar.

Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.

Editar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Edite as informações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Para associar uma imagem a um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
4. Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação Álbum.

Personalizar o toque para um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em > **Definir toque**.
4. Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Eliminar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
3. Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em > **Guardar**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para lhes aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
3. Toque rapidamente em ☆.

Ver os contactos favoritos

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em .
2. Toque rapidamente em ★.

Atribuir um contacto a um grupo

1. Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
3. Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Enviar informações de contacto

Enviar o cartão de visita

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Associar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
3. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
4. Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.

Separar contactos associados

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Desassociar contacto** > **Desassociar**.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória ou um cartão SIM para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **Exportar**.
5. Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens e conversar

Utilizar mensagens SMS e MMS

Pode enviar e receber SMS a partir do dispositivo utilizando o SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia como, por exemplo, imagens e vídeos.

O número de carateres que pode enviar numa única mensagem SMS varia consoante o operador e do idioma que utilizar. Se exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto como uma única mensagem. Ser-lhe-á cobrada cada mensagem SMS individual que enviar.

Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS corretas. Para mais informações, consulte *Definições de mensagens e Internet*.

Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

Para criar e enviar uma mensagem

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em ; em seguida, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e selecione um contacto na lista de Contactos. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o número deste e toque rapidamente em .
4. Quando terminar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
6. Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque em e selecione uma opção.
7. Para enviar a mensagem, toque em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra Rascunho:.

Ler uma mensagem recebida

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Responder a uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3. Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
4. Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e selecione um contacto na lista de Contactos. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o número do contacto e toque rapidamente em .
5. Quando terminar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

No passo 4, também pode tocar rapidamente em Para e introduzir o número de telefone do destinatário manualmente.

Eliminar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Para eliminar conversas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente > **Eliminar**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
4. Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em ☆.
4. Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em ★.

Para ver as mensagens destacadas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
3. Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para procurar mensagens

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Pesquisar**.
3 Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.

Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Antes de começar a transferir a partir do Hangouts™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar e uma conta Google™. Aceda a http://support.google.com/hangouts e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Para utilizar a aplicação Hangouts™

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurar uma conta de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail adicional

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3. Se estiver a usar várias contas de email, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
4. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5. Quando lhe for solicitado, introduza um nome para a sua conta de e-mail, para que seja facilmente identificável.
6. Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Selecione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar mensagens de e-mail.
5. Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.

Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Enviar e receber mensagens de e-mail

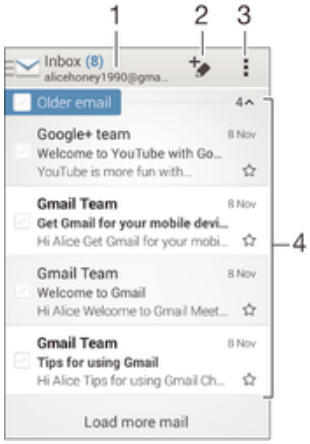

1	Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
2	Escrever uma mensagem de e-mail

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3	Aceder às definições e opções
4	Lista de mensagens de e-mail

Transferir novas mensagens de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente.
4. Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em , depois, tocar rapidamente em **Atualizar**.

Quando a caixa de entrada estiver aberta, passe o dedo para baixo no ecrã para atualizar a lista de mensagens.

Ler mensagens de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se pretender verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente , depois toque rapidamente **Caixa entrada combinada**no menu pendente.
4. Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente.
3. Toque rapidamente em , depois comece a escrever o nome ou endereço de e--mail do destinatário ou toque rapidamente em e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
4. Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Responder a uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
2. Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário manualmente ou toque rapidamente em e selecione um destinatário da sua lista de Contactos.
3. Introduza a mensagem e depois toque em .

Ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
2. Depois da mensagem de e-mail abrir, toque rapidamente em **Carreg.**, O anexo começa a ser transferido.
3. Depois do anexo terminar de ser transferido, toque rapidamente em **Abrir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
2 Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Painel de pré-visualização de e-mail

Está disponível um painel de pré-visualização para visualizar e ler as suas mensagens de e-mail na orientação horizontal. Depois de ativado, pode utilizá-lo para ver a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada simultaneamente.

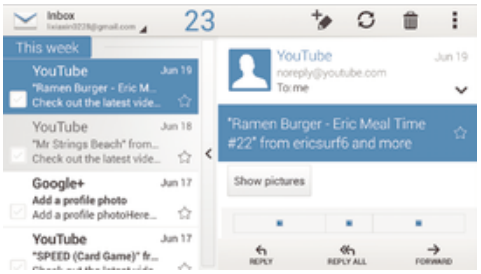

Ativar o painel de pré-visualização

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2 Toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Gerais** > **Painel de pré-visualização**.
4 Selecionar uma opção, ou uma combinação de opções, depois ou uma combinação de opções, depois tocar rapidamente **OK**.

Ler mensagens de e-mail utilizando o painel de pré-visualização

1 Certifique-se de que o painel de pré-visualização está ativado.
2 Abra a caixa de entrada do seu e-mail.
3 Desloque para cima ou para baixo e toque rapidamente a mensagem de e-mail que pretende ler.
4 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail).
5 Para regressar à vista da caixa de entrada normal, toque rapidamente mais uma vez na barra de divisão.

Organizar as suas mensagens de e-mail

Para ordenar e-mails

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta que pretende ordenar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser ordenar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
4 Toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em **Ordenar**.
5 Seleccione uma opção de ordenação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Pesquisar e-mails

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione o nome da conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Vista combinada**.
3. Toque rapidamente em .
4. Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em no teclado.
5. O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e seleccione a conta que pretende verificar.
3. Abaixo da conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de mensagens recebidas, marque a caixa de verificação da mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Na visualização da sua caixa de entrada, também pode tocar levemente numa mensagem para a direita para a eliminar.

Definições da conta de e-mail

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Seleccione a conta que pretende remover.
5. Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Selecione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
5. Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** > **Verificar frequência** e selecione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Toque rapidamente em junto a **Ausente do escritório** de modo a que passe a .
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

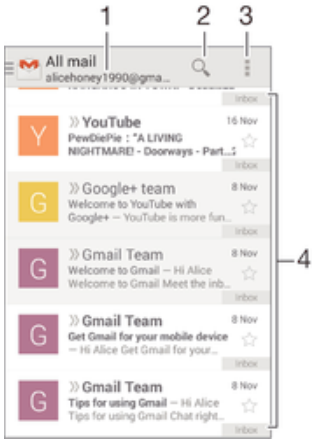

1	Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas recentes
2	Escrever uma nova mensagem de e-mail
3	Pesquisar mensagens de e-mail
4	Definições de acesso e opções
5	Lista de mensagens de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, toque rapidamente em ⋮ e, em seguida, em **Ajuda**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Música

Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de passar música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 92.
- Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de reprodução, subscrever podcasts e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a http://mediago.sony.com/enu/features.
- Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Bridge for Mac da Sony™ para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Bridge for Mac da Sony™, aceda a *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Ouvir música

Utilize a aplicação "WALKMAN" para ouvir a sua música e livros de áudio favoritos.

1	Procurar a sua música
2	Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas guardadas no seu dispositivo
3	Ver a fila de espera de reprodução atual
4	Imagens do álbum (se disponível)
5	Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
6	Reproduzir ou colocar em pausa uma música
7	Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
8	Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
9	Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
10	Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
11	Duração total da música atual
12	Tempo decorrido da música atual

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir uma música

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Se o ecrã inicial do WALKMAN não for apresentado, toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música, por exemplo em **artistas**, **Álbuns** ou **Músicas** e, em seguida, procure a música que pretende abrir.
4. Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.

! Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum para apresentar o botão de infinito e, em seguida, toque rapidamente em .

O botão de infinito dá-lhe acesso a várias fontes de informação, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o intérprete na Wikipédia.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Minimizar a aplicação "WALKMAN"

- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao Ecrã inicial. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, toque rapidamente em para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
2. Toque rapidamente na aplicação "WALKMAN".

Ecrã inicial do WALKMAN

O ecrã inicial do WALKMAN dá-lhe uma descrição geral de todas as músicas no seu dispositivo, bem como das músicas disponíveis no Music Unlimited. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os canais SensMe™.

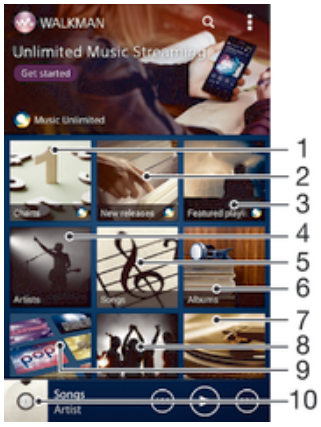

1	Tabelas fornecidas pelo Music Unlimited
2	Novos lançamentos fornecidos pelo Music Unlimited
3	Listas de reprodução em destaque fornecidas pelo Music Unlimited
4	Procurar música por artista

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5	Procurar música por canção
6	Procurar música por álbum
7	Procurar todas as listas de reprodução
8	Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online
9	Gerir e editar música com canais Music Unlimited
10	Abrir a aplicação do leitor de música "WALKMAN"

A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Apresentar o ecrã inicial do WALKMAN

1. A partir do Ecrã inicial, toque em > .
2. Se o ecrã inicial do WALKMAN não for apresentado, toque rapidamente em .

Adicionar um atalho a uma música

1. A partir do ecrã inicial do WALKMAN, procure a música para a qual pretende criar um atalho.
2. Toque sem soltar no título da música.
3. Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora no ecrã inicial do WALKMAN.

Não pode adicionar atalhos a músicas do Music Unlimited.

Reorganizar os atalhos

- A partir do ecrã inicial do WALKMAN, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a nova localização.

Eliminar um atalho

- A partir do ecrã inicial do WALKMAN, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para .

Apenas pode eliminar atalhos que tenha criado.

Também pode arrastar atalhos predefinidos para mas apenas ficam ocultos, não são eliminados.

Atualizar música com as informações mais recentes

1. No ecrã inicial do WALKMAN, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.

A aplicação de canais SensMe™ é ativada quando transfere informações de música.

Ativar a aplicação de canais SensMe™

- No ecrã inicial do WALKMAN, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**.

Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma música

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, procure a música que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Listas de reprodução

No ecrã inicial do WALKMAN, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Para adicionar um álbum ou uma canção a uma lista de reprodução, toque sem soltar no nome do álbum ou da canção.
3. No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar a** > **Criar nova lista reprodução**.
4. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em ➕ para criar uma nova lista de reprodução.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, toque sem soltar no título da música ou do álbum.
3. Toque rapidamente em **Adicionar a**.
4. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Listas reprod.**.
2. Em **Listas reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
3. Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.

Para remover uma canção de uma lista de reprodução

1. Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da canção que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Eliminar uma lista de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Listas reprod.**.
2. Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar música

Enviar uma música

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Procure a música ou o álbum que pretende enviar e, em seguida, toque sem soltar no título da música.
3. Toque rapidamente em **Partilhar**.
4. Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode enviar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Partilhar música no Facebook™

A função Música de Amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Para "Gostar" de uma música no Facebook™

1. Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum.
2. Toque rapidamente em para mostrar que "gosta" da música no Facebook™. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
3. Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Gerir a música dos seus amigos

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos** > **Recentes**.
2. Toque rapidamente num item para o abrir e, em seguida, utilize-o como desejar.
3. Toque rapidamente em para mostrar que gosta da música no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.

Ver a sua música partilhada

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos** > **Partilhas**.
2. Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários sobre o item, estes são apresentados.

Melhorar o som

Melhorar a qualidade do som com o equalizador

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som**.
3. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e selecione um estilo.

Ligar o som envolvente

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som** > **Definições** > **Som surround (VPT)**.
3. Selecione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas músicas à medida que as reproduz. Os efeitos de cada música baseiam-se nas características da mesma. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar o Visualizador

1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em ⋮.
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

Toque rapidamente no ecrã para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em ⋮.
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Toque rapidamente em ⋮ > **Tema** e seleccione um tema.

Reconhecer música com o TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.

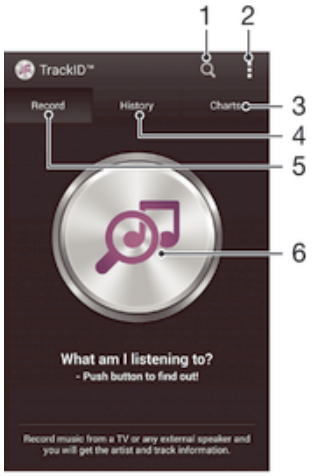

1	Pesquisar música online
2	Ver opções
3	Ver tabelas de música atuais
4	Ver o histórico dos resultados da pesquisa
5	Ecrã principal para gravação de música
6	Saber qual é a música que está a ouvir

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Identificar música com a tecnologia TrackID™

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ⋮⋮⋮
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
3 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do TrackID™, prima ↩.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver tabelas do TrackID™

- Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. É apresentada uma tabela da sua própria região.

Ver tabelas do TrackID™ de outra região

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**.
2. Toque rapidamente em ⋮ > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

Comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.

Também pode selecionar uma faixa a comprar abrindo os separadores Histórico ou Tabelas a partir do ecrã inicial do TrackID™.

Partilhar uma faixa

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Ver informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
2. Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3. Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço online Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obter mais informações.

A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Introdução ao Music Unlimited

1. Abra o ecrã inicial do **WALKMAN**.
2. Toque rapidamente em **Music Unlimited** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizar o serviço Music Unlimited.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

rádio FM

Descrição geral do rádio FM

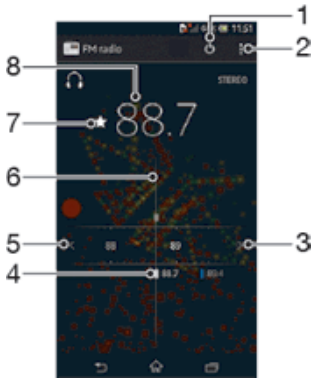

1	Botão ligar/desligar o rádio
2	Ver as opções do menu
3	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
4	Um canal guardado como favorito
5	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal
6	Sintonizador
7	Guardar ou retirar um canal dos favoritos
8	Frequência sintonizada

Ouvir o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
3. Localize e toque rapidamente em **Rádio FM**. Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione e toque rapidamente em Rep. nos auscultadores.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, pressione e, em seguida, selecione **TrackID™**.
2 É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
3 Pressione para voltar ao rádio FM.

! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Canais de rádio favoritos

Guardar um canal como favorito

1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2 Toque rapidamente em ☆.
3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2 Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Definições de som

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3 Seleccione uma opção.

Ajustar o Visualizador

1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Tirar fotografias e gravar vídeos

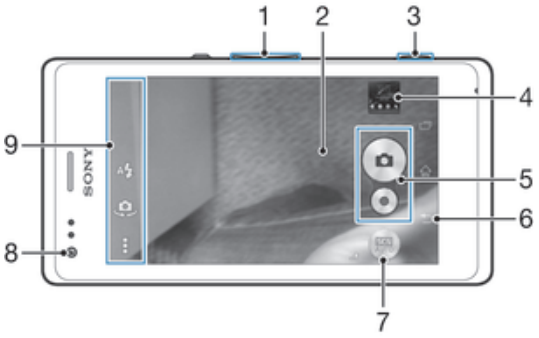

1	Ampliar ou reduzir
2	Ecrã da câmara principal
3	Tecla da câmara – Ativar a câmara/tirar fotografias/gravar vídeos
4	Ver fotografias e vídeos
5	Tirar fotografias ou gravar vídeos
6	Permite retroceder um passo ou sair da câmara
7	Ícone das definições do modo de captura
8	Câmara dianteira
9	Ícone das definições da câmara e ícones de atalhos

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

1 Para ativar o ecrã, pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.
2 Para ativar a câmara, passe o dedo para a esquerda, na parte superior do ecrã.
3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

1 Active a câmara.
2 Pressione a tecla da câmara até baixo.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

1 Active a câmara.
2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um autorretrato utilizando a câmara frontal

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em .
3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Selecione a definição de flash pretendida.
3 Tire a fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em e selecione .
3 Se a câmara de vídeo não estiver selecionada, toque rapidamente em .
4 Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla da câmara.
5 Para parar a gravação, volte a premir a tecla da câmara.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

1 Ative a câmara.
2 Aponte a câmara na direção do objeto.
3 Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
4 Toque rapidamente em para parar a gravação.

! Esta função está apenas disponível no modo de captura Automático superior.

Ver as suas fotografias e vídeos

1 Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

1 Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
2 Toque rapidamente no ecrã para que seja apresentado.
3 Toque rapidamente em .
4 Toque em **Eliminar** para confirmar.

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Ativar a deteção de rosto

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em e selecione .
3 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
4 Toque rapidamente em **Modo de focagem** > **Deteção de rosto**.

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

1 Quando a câmara está aberta e **Deteção de rosto** está definido, aponte a câmara ao objecto. Podem ser detectados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
2 Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura amarela indica o rosto que está a ser focado.
3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente.

Ativar o Smile Shutter™

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Detetor de Sorrisos** e selecione um nível de sorriso.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

1. Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
2. O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
3. Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ativar a georreferência

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aceder à minha localização** para a direita.
4. Ative a câmara.
5. Toque rapidamente em e, em seguida, em .
6. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Georreferência** para a direita.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Definições gerais da câmara

Descrição geral das definições do modo de captura

Reconhecimento de cena automático
Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.

Manual
Ajuste as definições da câmara manualmente.

Efeito de imagem
Aplique efeitos a fotografias.

Sweep Panorama
Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas de grande angular.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

Iniciar apenas
Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e capturar
Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e tirar automaticamente uma fotografia quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e gravar vídeo
Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e começar a filmar quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Desativar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno
As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD
As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. O ícone de definição do equilíbrio de brancos está disponível no ecrã da câmara.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Definições da câmara fotográfica

Ajustar as definições da câmara fotográfica

1. Ative a câmara.
2. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
3. Selecione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Permite escolher entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

5MP
2592×1944(4:3)
Resolução de imagem de 5 megapíxel com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

3MP

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

2560×1440(16:9)
Resolução de imagem de 3 megapíxel com formato 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

2MP
1632×1224(4:3)
Resolução de imagem de 2 megapíxel com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

2MP
1920×1080(16:9)
Resolução de imagem de 2 megapíxel com formato 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o temporizador automático para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem colorida continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Deteção de rosto
A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

Focagem por toque
Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Monitorização de objeto
Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100
Define a sensibilidade ISO para 100.

200
Define a sensibilidade ISO para 200.

400
Define a sensibilidade ISO para 400.

800
Define a sensibilidade ISO para 800.

1600
Define a sensibilidade ISO para 1600.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar fotografias ou vídeos logo depois da respetiva captação.

Ilimitado
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece depois da respetiva captação.

5 segundos
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 5 segundos depois da respetiva captação.

3 segundos
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 3 segundos depois da respetiva captação.

Editar
A fotografia ou vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar
A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Registo de rostos

Pode registar rostos com a aplicação Câmara para que o visor da câmara foque automaticamente esses rostos quando aparecem no visor da câmara.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash no ecrã da câmara:

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.

Lanterna
Acende-se uma lanterna ou luz da câmara quando tira fotografias.

Definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente num dos ícones de definições no ecrã.
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
4. Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA com formato de imagem 4:3.

QVGA
320×240(4:3)
Formato QVGA com formato de imagem 4:3.

MMS
Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão do ficheiro de vídeo numa mensagem MMS.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada.

Deteção de rosto
A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura amarela mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

Monitorização de objeto
Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura Manual.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Flash

Utilize a luz de flash para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir luz de fundo. O ícone do flash de vídeo está apenas disponível no ecrã da câmara de vídeo. Tenha em atenção que, por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

	Ativar
	Desativar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografias e vídeos no Álbum

Ver fotografias e vídeos

Utilize o separador Fotografias na aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.

1	Ver fotografias e vídeos no separador Imagens
2	Ver fotografias e vídeos no separador Os meus álbuns
3	Ver as opções do menu
4	A data de itens contidos no grupo
5	Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver
6	Desloque-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias e vídeos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação Rodar ecrã automaticamente em Definições > Visor.

Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as suas fotografias numa apresentação com música

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione a música e o tema que pretende utilizar para a apresentação e, em seguida, toque rapidamente em ▶. A aplicação Álbum analisa as suas fotografias e utiliza os dados de música SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
3. Para colocar a reprodução em pausa, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer os controlos e, em seguida, toque rapidamente em ⏸.

Reproduzir um vídeo

1. Abra o separador **Imagens** ou **Meus álbuns** em Álbum.
2. Utilizando a vista de grelha ou em lista, localize o vídeo que pretende abrir.
3. Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
4. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em ⏸.

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos que armazenou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos.

Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Partilhar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Imagem do contacto**.
2. Caso seja solicitado, selecione **Contactos** > **Apenas uma vez** e, em seguida, selecione um contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
2. Siga as instruções no ecrã.

Rodar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Selecione **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Quando estiver a ver miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, em **Selecionar itens**.
2. Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens selecionados são indicados com uma moldura azul.
3. Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

Para ativar o modo de seleção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os selecionar.

Analisar fotografias com rostos no Álbum

Pode analisar no seu dispositivo quaisquer fotografias com rostos de pessoas. Uma vez ativada, a funcionalidade de análise de fotografias permanece ligada e as novas fotografias são analisadas à medida que são adicionadas. Depois de executar uma análise, pode agrupar todas as fotografias da mesma pessoa numa pasta.

Ativar a funcionalidade de análise de fotografias

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas na pasta Rostos sem nome em conformidade.

Atribuir um nome a um rosto

1. No mosaico **Rostos**, toque rapidamente na pasta **Rostos sem nome** e, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
2. Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
3. Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

Editar o nome de um rosto

1. Quando estiver a ver um rosto na vista de ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Editar etiquetas de nome**.
2. Toque rapidamente em **OK**.
3. Toque rapidamente no nome do rosto que pretende editar.
4. Edite o nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** >**Adicionar como nova pessoa**

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.

Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .

Recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque rapidamente em > **Recortar**.
4. Toque rapidamente em para selecionar uma opção.
5. Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
6. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
7. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
8. Toque rapidamente em **Aplicar recorte**.
9. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.

Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Melhorar uma fotografia utilizando as definições avançadas

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Álbuns de fotografias

O separador Os meus álbuns na aplicação Álbum reúne todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias e vídeos captados com a câmara, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories, Picasa e Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos, comentar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

fotografias e vídeos e ver comentários de amigos. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências a fotografias, efetuar tarefas de edição básicas e utilizar métodos como a tecnologia sem fios Bluetooth®, e-mail e mensagens para partilhar conteúdo.

O serviço PlayMemories online não se encontra disponível em todos os países ou regiões.

Ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

1. Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para ver os comentários.
2. Introduza os seus comentários no campo de introdução e, em seguida, toque em **Publicar**.

Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em para mostrar que "Gosta" do item no **Facebook™**.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 65 para obter mais informações.

Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.

1	Pesquisar um local no mapa.
2	Ver as opções do menu.
3	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local.
4	Toque rapidamente duas vezes para ampliar. Junte os dedos para reduzir. Arraste para ver as diversas partes do mapa.
5	Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Toque rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo.

Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma georreferência a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Tocar p/ def. localização** para abrir o ecrã do mapa.
2. Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
4. Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapas**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.

Ver fotografias georreferenciadas num globo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mundo**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Filmes

Ver vídeos na aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Filmes também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Filmes.

Descrição geral da aplicação Filmes

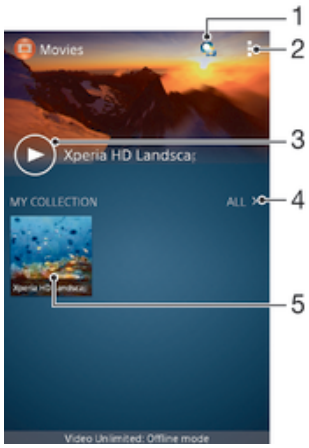

1	Abrir a aplicação Video Unlimited
2	Ver opções de menu
3	Tocar rapidamente para reproduzir o seu vídeo visualizado mais recentemente
4	Procurar todos os vídeos transferidos ou guardados no seu dispositivo
5	Tocar rapidamente para reproduzir ficheiros de vídeo guardados ou transferidos

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Para reproduzir um vídeo em Filmes

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
3. Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
4. Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
5. Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Quando o vídeo estiver ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
2 Toque rapidamente em > **Throw**.
3 Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.

Alterar definições em Filmes

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2 Toque rapidamente em e altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições de som**.
3 Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
4 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para partilhar um vídeo

1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em e depois em **Partilhar**.
2 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Filmes, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:

- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 92.
- Se tiver um PC, utilize a aplicação Media Go™ da Sony™ para organizar o conteúdo e transferir ficheiros de vídeo para o seu dispositivo através do PC. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a http://mediago.sony.com/enu/features.
- Se o seu computador for um Apple® Mac®, pode utilizar o Bridge for Mac da Sony™ para transferir os seus ficheiros de vídeo do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Bridge for Mac da Sony™, aceda a *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gerir conteúdo de vídeo

Para obter informações sobre um filme manualmente

1. Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar a miniatura de um ficheiro sobre o qual pretenda obter informações.
4. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
5. Se lhe for solicitado, permita que o dispositivo transfira detalhes do vídeo através da ligação de dados móvel.
6. No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
7. Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.

Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Filmes for aberta, se marcar a caixa de verificação Obter detalhes do vídeo em Definições. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.

Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Para limpar informações sobre um vídeo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende editar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Eliminar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Video Unlimited

Serviço Video Unlimited

Utilize o serviço Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Selecione a sua escolha entre as últimas novidades de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma série de outras categorias.

Tem de criar uma conta Video Unlimited se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se já tiver uma conta de rede PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, pode utilizar essa conta.

! Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não se está disponível em todos os mercados. Requer assinatura à parte. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Para começar com o Video Unlimited

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Se vai iniciar o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Continuar** no ecrã de boas-vindas e introduza a sua data de nascimento se necessário, depois toque rapidamente em **Continuar** de novo para aceder ao ecrã principal do Video Unlimited.
4. Toque rapidamente em > **Iniciar sessão**, depois siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na sua conta, ou crie uma nova conta, para comprar ou alugar filmes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Browser

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Aceda a http://support.google.com/chrome e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar com o Google Chrome™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.

Descrição geral do browser

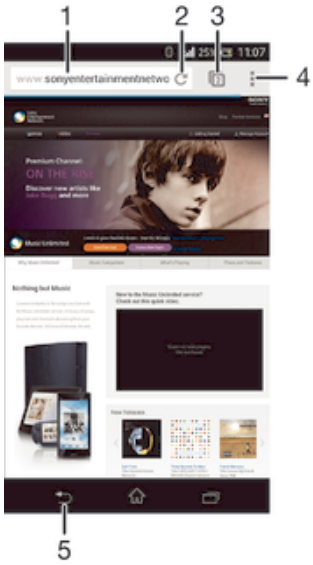

1	Campo de pesquisa e de endereço
2	Atualizar a página
3	Aceder aos separadores do browser
4	Ver ajuda e opções
5	Retroceder uma página no histórico de navegação

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à internet sem fios a partir do seu dispositivo utilizando a tecnologia Wi-Fi®. Desta forma pode navegar na Web e partilhar ficheiros multimédia através da mesma rede Wi-Fi® com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, televisores e computadores.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do dispositivo. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na Internet através duma ligação Wi-Fi®, primeiro é necessário procurar e estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® disponível e depois abrir o browser da Internet. A potência do sinal da rede Wi-Fi® poderá ser diferente consoante a localização do dispositivo. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi® para aumentar a potência do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi** para a direita, para ativar a função Wi-Fi®.

Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas.
4. Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe relevante. é apresentado na barra de estado depois de se ligar.

Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em Procurar.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas.
3. Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Procurar**.
4. Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®, toque rapidamente no nome da rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Introduza as informações de **SSID da rede**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Mostrar opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
8. Toque rapidamente em **Guardar**.

! Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® para obter a SSID e a palavra-passe da rede.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando há redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes Wi-Fi®. Também pode activar o dispositivo para notificá-lo quando for detectada uma rede Wi-Fi® aberta.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

1. Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançadas**.
6. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi® é possível especificar quando mudar de Wi-Fi® para dados móveis.

! Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no dispositivo).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas**.
5. Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi ligada durante susp.**.
6. Seleccione uma opção.

Wi-Fi Direct™

Utilize o Wi-Fi Direct™ para estabelecer ligação a outros dispositivos directamente, sem ter de aceder a uma convencional rede doméstica, profissional ou hotspot. Por exemplo, pode activar o dispositivo para se ligar directamente a um computador, para que possa aceder ao conteúdo do dispositivo no computador. Os dispositivos com que partilhar conteúdos têm de possuir a certificação Wi-Fi Direct™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar o Wi-Fi Direct™

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função Wi-Fi® ligada.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Toque rapidamente em > **Wi-Fi Direct**.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o dispositivo num hotspot Wi-Fi® portátil. Quando a ligação de dados móveis do dispositivo for partilhada com êxito, os dispositivos de partilha podem utilizar a ligação de dados do dispositivo, por exemplo, para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails.

Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Aceda a www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
2. Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
3. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
5. Marque a caixa de verificação **Ligação USB**, depois toque rapidamente **OK** se pronto. é exibido na barra de estado depois de ter estabelecido a ligação.
6. Para deixar de partilhar a ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Ligação USB** ou desligue o cabo USB.

Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
4. Introduza as informações de **SSID da rede**.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.
7. Toque em e, marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.
8. Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar. aparece na barra de estado um vez depois do hotspot portátil Wi-Fi® estar ativo.
9. Para deixar de partilhar a ligação de dados através de Wi-Fi®, unmark thedesmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Selecione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições de VPN.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede Wi-Fi® para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.

Reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns online disponíveis e dispositivos ligados são apresentados.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

Preparar para reproduzir o conteúdo do dispositivo em dispositivos com certificação DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Arraste o controlo de deslize para desativar a função **Partilhar dados multimédia**.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
4. Selecione um nível de permissão de acesso.

Alterar o nome de um dispositivo registado

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
4. Introduza um nome para o dispositivo.

Alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
4. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo deve estar activado para funcionar como um dispositivo DMR (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital), o que significa que pode criar, ou reproduzir, conteúdos recebidos a partir do dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA, ou um PC a executar o Windows® 7 ou superior.

As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo utilizado. Consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão para obter informações mais detalhadas.

Os conteúdos protegidos por DRM (Digital Rights Management - Gestão de Direitos Digitais) não podem ser reproduzidos num dispositivo DMR (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital) utilizando a tecnologia DLNA™.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4. Procure e abra o ficheiro que pretende ver.
5. Toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os ficheiros selecionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo selecionado.
6. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. O ficheiro pára de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.

Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Reproduzir uma faixa de música a partir do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que está ligado à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
4. Toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
5. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. A faixa para de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

NFC

Utilize a tecnologia NFC (Comunicação de Proximidade) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que ativam determinadas funções no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro, pelo que, para partilhar dados, os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, primeiro tem de ativar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar ativo.

! A NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3 Marque a caixa de verificação **NFC**.

Área de detecção de NFC

! A localização da área de detecção de NFC não é igual em todos os dispositivos. Ao partilhar dados com outro dispositivo através de NFC, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo para obter mais informações.

Para partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2 Para ver os contactos, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
4 Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura do contacto.
5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo receptor ficando também aí guardadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo utilizando NFC

1. Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos.
2. Para abrir a aplicação "WALKMAN™", toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
4. Toque numa faixa para a reproduzir. Pode tocar rapidamente no para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
5. Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da faixa.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo recetor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo recetor.

Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Para partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para ver fotografias e vídeos no dispositivo, aceda ao Ecrã inicial, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente na fotografia ou no vídeo que pretende partilhar.
4. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da fotografia ou do vídeo.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo receptor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo receptor.

Também pode utilizar a tecnologia NFC para partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes.

Para partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
3. Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
4. Carregue a página Web que pretende partilhar.
5. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da página Web.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo receptor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ler uma etiqueta NFC

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está activo.
2. Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de detecção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.
3. Para abrir a etiqueta, toque rapidamente na mesma.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth® activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ative a função Bluetooth® no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth®.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Ligar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®.
3. Toque rapidamente em **Bluetooth**. São apresentados o seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
4. Toque rapidamente no nome do dispositivo para o tornar visível a outros dispositivos Bluetooth®.

Ajustar a hora de visibilidade do dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
3. Prima e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Selecione uma opção.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

1. Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente em e selecione **Mudar o nome do telemóvel**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.
6. Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.

Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1. Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o dispositivo tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis são apresentados numa lista.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar o dispositivo.
5. Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estão agora associados.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1. Se estiver a ligar a um dispositivo Bluetooth® que necessite que antes da ligação associe o dispositivo, execute os passos aplicáveis para associar o telefone a esse dispositivo.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar o dispositivo.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth®, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Enviar itens utilizando Bluetooth®

1 **Dispositivo recetor**: Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
2 **Dispositivo de envio**: Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Poderão existir outras formas de enviar um item.
4 Selecione **Bluetooth**.
5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
7 **Dispositivo recetor**: Se lhe for solicitado, aceite a ligação.
8 **Dispositivo de envio**: Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
9 **Dispositivo recetor**: Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
3 Prima e selecione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth®.

Ao ligar o dispositivo ao computador através de um cabo USB, é-lhe solicitado que instale software no computador, por exemplo, a aplicação PC Companion num PC ou a aplicação Sony™ Bridge for Mac num computador Mac® da Apple®. O PC Companion e o Sony™ Bridge for Mac permitem aceder a aplicações informáticas adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

! **Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e um computador.**

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o dispositivo para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Transferir conteúdo entre o dispositivo e o computador utilizando um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado no ecrã do dispositivo.
2. **Computador**: Abra o Explorador do Microsoft® Windows® a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo aparecerem como discos externos no Explorador do Microsoft® Windows®.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado no ecrã do dispositivo.
2. **Computador**: Abra o Explorador do Microsoft® Windows® a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo aparecerem como discos externos no Explorador do Microsoft® Windows®.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos entre o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo.

Para transferir ficheiros directamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
3. Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão SD.
4. Toque rapidamente em **Transferir**.

O método de transferência directa significa que não é necessária uma ligação por cabo USB a um computador.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para associar o seu dispositivo sem fios a um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Logo que o nome do dispositivo surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador.
4. Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu dispositivo. Também pode utilizar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Iniciar o PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
2. Abra a aplicação PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no dispositivo e no computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

1. Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB suportado.
2. **Dispositivo**: Na barra de estado, aparece **Armazenamento interno ligado**.
3. **Computador**: Abra primeiro a aplicação PC Companion no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar a aplicação Media Go™. Em alguns casos, poderá ter de aguardar pela instalação do Media Go™.
4. Através do Media Go™, arraste e largue ficheiros entre o computador e o dispositivo.

Sony™ Bridge for Mac

A aplicação Sony™ Bridge for Mac ajuda a transferir música, vídeos, imagens ou outros tipos de ficheiros multimédia entre o dispositivo e um computador Apple® Mac®. Pode também utilizar a aplicação Sony™ Bridge for Mac para gerir ficheiros através de um browser de ficheiros, atualizar o software do dispositivo e fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo do dispositivo.

Para utilizar a aplicação Sony™ Bridge for Mac, é necessário um computador Apple® Mac® com ligação à Internet, com o Mac OS versão 10.6 (ou posterior) instalado.

Instalar o Sony™ Bridge for Mac num computador Mac® da Apple®

1. Certifique-se de que a caixa de verificação **Instalar software** em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB** está marcada.
2. Ligue o dispositivo a um computador Mac® da Apple® através de um cabo USB.
3. **Dispositivo**: Toque rapidamente em **Instalar**.
4. **Computador**: o instalador do Sony™ Bridge for Mac é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para abrir a aplicação Sony™ Bridge for Mac

1 Certifique-se de que a aplicação Sony™ Bridge for Mac está instalada no seu computador Apple® Mac®.
2 **Computador**: Faça duplo clique no ícone da aplicação Sony™ Bridge for Mac na pasta Aplicações.

Para transferir conteúdos utilizando a aplicação Sony™ Bridge for Mac

1 Ligue o dispositivo a um computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
2 **Computador**: Abra a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac deteta o seu dispositivo.
3 **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador Apple® Mac® e vice-versa.

Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™

Acerca da digitalização com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu dispositivo como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Ler um código de barras

1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque o dispositivo sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
2 O dispositivo lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido.

! Alguns códigos de barras poderão ser demasiado pequenos para ler.

Introduzir um código de barras manualmente

1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Introduza os números do código de barras na caixa de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados
	Veja informações sobre a aplicação NeoReader™. Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™
	Selecione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Adicionalmente, pode selecionar as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™
	Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Também pode utilizar o Smart Connect para definir o início duma ação específica ou dum grupo de ações no dispositivo em determinadas alturas do dia.

Por exemplo, quando ligar o auricular, pode criar um evento de modo a que as ações seguintes sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre as 7:00 e as 9:00, ao deslocar-se para o trabalho, a aplicação "WALKMAN" é iniciada e o browser abre o jornal da manhã. O volume de toque está definido para vibrar.
- Ao regressar do trabalho, o rádio FM é iniciado e abre-se uma aplicação de notas com a sua lista de compras.

Para iniciar a aplicação Smart Connect

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localizar and tocar rapidamente .

Para criar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de introdução.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
3. Atribua um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
4. Em **Quando**, adicione um acessório ou um intervalo de tempo, ou ambos.
5. Em **Executar isto**, adicione o que pretende que aconteça no dispositivo.
6. Em **No fim**, adicione o que pretende que aconteça quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as ações têm início quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
7. Para guardar o evento, pressione .

Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connect.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
3. Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita.
4. Ajuste as definições conforme pretendido.

Para remover um evento, toque rapidamente na fila do evento, depois toque rapidamente em > Eliminar evento e toque rapidamente em Eliminar para confirmar.

Gerir dispositivos

Utilize a aplicação Smart Connect para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Dispositivos ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada dispositivo.

Associar e ligar um acessório

1. Inicie a aplicação Smart Connection. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
2. Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, em +.
3. Toque rapidamente em **OK** para começar a pesquisar dispositivos.
4. Na lista dos resultados da pesquisa, toque rapidamente no nome do dispositivo que gostaria de adicionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar as definições para um acessório ligado

1. Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
2. Inicie a aplicação Smart Connection.
3. Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
4. Ajuste as definições pretendidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Acerca da sincronização de dados no dispositivo

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter atualizado. Pode sincronizar dados automaticamente ativando a função de sincronização automática.

Sincronizar com os serviços Google™

Sincronize o seu dispositivo com diferentes serviços Google™ para manter as suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo no qual estiver a utilizar a sua conta Google™. Por exemplo, pode sincronizar os seus contactos, Gmail™ e dados do calendário.

Para configurar uma conta Google™ para sincronização

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
4. Toque rapidamente na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Sincronizar manualmente com a conta Google™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
4. Pressione e toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Google™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do dispositivo. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.

! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais para sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
4. Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Em caso de falha, contacte o administrador da rede empresarial para obter mais informações e, em seguida, introduza os detalhes de domínio e servidor para a sua conta manualmente.
5. Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
6. Selecione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
7. Se solicitado, ative o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
8. Quando a configuração estiver concluída, introduza um nome para a conta empresarial.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4. Altere as definições pretendidas.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta empresarial.
4. Toque rapidamente em **Verificar frequência** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Exchange ActiveSync** e depois seleccione a conta empresarial.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mapas e localizações

Serviços e fontes de localização

Utilize o dispositivo para saber onde se encontra. Existem dois métodos ou fontes: satélites GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, ative a opção de redes sem fios (redes móveis e Wi-Fi). Se quiser obter uma posição mais exata, e tiver uma visão desobstruída do céu, ative a opção de satélites GPS. Deverá ativar ambas as opções para garantir a deteção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco. Ambas as opções estão ativadas por predefinição quando ativa os serviços de localização.

A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Ativar serviços de localização

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Serviços de localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aceder à minha localização** para a direita.
4. Toque em **Aceitar** duas vezes para confirmar.

Quando ativa os serviços de localização, tanto os Satélites GPS como o Serviço de localização do Google (redes Wi-Fi e móveis) são ativados por predefinição. Pode desativar qualquer uma das opções manualmente.

Permitir que as aplicações Google acedam à sua localização

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Google** > **Definições de localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Perm. aplic. Google acesso sua local.** para a direita.

Tem de ter sessão iniciada numa conta Google™ para poder utilizar os serviços de localização.

Utilizar o GPS

O dispositivo tem um recetor de GPS (Sistema de Posicionamento Global) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização. O seu dispositivo também suporta GLONASS (Sistema de Navegação Global por Satélite). Ambos os sistemas podem complementar-se e substituir-se um ao outro, se necessário, para garantir a precisão do posicionamento e uma experiência de navegação sem problemas. Quando ativa o GPS, o sistema GLONASS também é automaticamente ativado.

Quando utilizar funcionalidades que necessitem que os recetores GPS e GLONASS detetem a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Ativar o GPS

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Serviços de localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aceder à minha localização** para a direita.
4. Toque em **Aceitar** para confirmar.

Quando ativa o GPS, o sistema GLONASS é automaticamente ativado.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

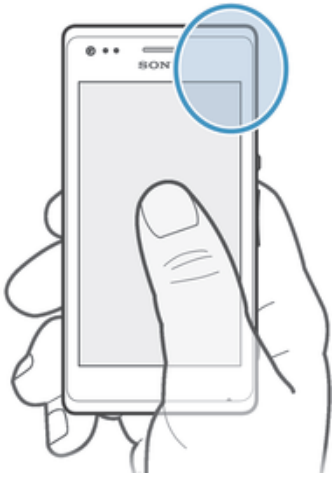

Google Maps™

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

Se pretender utilizar o Google Maps™, terá de activar um dos métodos de localização disponíveis em Definições > Serviços de localização.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, toque rapidamente em e depois em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Calendário e despertador

Calendário

Acerca do calendário

O dispositivo possui um calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar o calendário do dispositivo com o calendário Web.

Definir a vista de calendário

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
2 Toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione uma opção.

Ver vários calendários

1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Calendários**.
3 Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Criar um evento do calendário

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2 Toque rapidamente em +.
3 Se tiver sincronizado o seu calendário com uma ou mais contas, selecione a conta à qual pretende adicionar este evento. Se pretender apenas adicionar este evento no seu dispositivo, toque rapidamente em **Calendário do dispositivo**.
4 Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
5 Toque rapidamente em **Mais** e selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque rapidamente em +.
6 Se desejar, selecione outra opção em **Repetições**.
7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando a hora do compromisso se aproximar, o dispositivo emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone 31 é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2 Toque rapidamente no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3 Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Acerca do despertador

Utilize o dispositivo como despertador e selecione qualquer som do dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso ou modo de Voo. Se usar um destes modos, pode manter o seu dispositivo ligado quando estiver a dormir e não quiser ser acordado por chamadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Abrir o despertador

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Definir**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Definir**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato selecionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desativar um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Arraste o controlo de deslize para a esquerda junto do alarme que pretende desativar.

Ativar um alarme existente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Arraste o controlo de deslize para a direita junto do alarme que pretende ativar.

Eliminar um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
4. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Definir o toque de um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir o título para um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no alarme que pretende editar.
4. Introduza um nome para o alarme no campo **Texto do despertador**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Ativar a função de vibração para um alarme

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

! A funcionalidade de vibração está ativada por predefinição quando cria um novo alarme.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio** e, em seguida, toque rapidamente para selecionar um alarme.
3. Marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O alarme na funcionalidade de modo silencioso está ativado por predefinição quando cria um novo alarme.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e manutenção

Atualizar o seu dispositivo

Atualize o dispositivo com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Pode utilizar a aplicação Centro de atualizações no dispositivo para executar uma atualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma atualização utilizando uma ligação por cabo USB.

Se atualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no dispositivo antes de executar uma atualização.

! As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos. Quando executar uma atualização utilizando a aplicação Centro de atualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso, a disponibilidade das atualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para actualizar o dispositivo de modo sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o dispositivo automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Para transferir atualizações de software manualmente a partir do Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Selecione a atualização de aplicação ou do sistema que pretende e toque rapidamente em , ou toque rapidamente em para transferir todas as atualizações de aplicações.

! As atualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. No caso das atualizações do sistema, instale a atualização manualmente após a transferência. O dispositivo reiniciar-se-á automaticamente após a instalação terminar. Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de atualizações através de redes móveis.

Para activar as actualizações de software automáticas através da aplicação Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **Perm. atualizações auto.** e depois toque rapidamente em **Aceitar**. As actualizações passam a ser transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.

! Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para instalar atualizações do sistema

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Selecione uma atualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atualizar o dispositivo através de uma ligação por cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações aparecem na barra de estado para informar o utilizador acerca das atualizações. Para transferir e executar as atualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no dispositivo ou transferir a aplicação diretamente de *www.sonymobile.com/support*.

Iniciar a transferência do PC Companion utilizando o seu dispositivo

1. Ligue o dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.
2. Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no dispositivo para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

1. Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Dispositivo**: Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Atualizar o dispositivo utilizando um computador Apple® Mac®

1. Instale a aplicação Sony™ Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, caso ainda não esteja instalada.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador Apple® Mac®.
3. **Computador**: Inicie a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Decorridos alguns momentos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac deteta o dispositivo e pesquisa software novo para o mesmo.
4. **Computador**: Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

! A aplicação Sony™ Bridge for Mac pode ser transferida a partir de *www.sonymobile.com/support*.

Aplicação de cópia de segurança e restauro

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança de conteúdos num cartão de memória ou num dispositivo de armazenamento USB. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança dos tipos de dados seguintes:

- Marcadores
- Reg. chamadas
- Contactos
- Aplicações transferidas do Google Play™
- Mensagens MMS
- Definições do sistema (como alarmes, volume do toque e definições de idioma)
- Mensagens SMS

! Poderão aplicar-se custos adicionais de transmissão de dados durante o restauro de aplicações do Google Play™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Preparação para a utilização da aplicação de cópia de segurança e restauro

Antes de fazer uma cópia de segurança dos seus conteúdos, pode seleccionar o destino da cópia de segurança e os tipos de dados da mesma.

Para seleccionar o destino da cópia de segurança

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Toque rapidamente na barra em **Onde armazenar os dados**.
5. Seleccione o destino onde pretende fazer a cópia de segurança dos conteúdos.

Para seleccionar os tipos de dados para fazer cópia de segurança

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Seleccione os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.

Fazer cópias de segurança dos conteúdos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, em **Fazer cópia de segur. agora**.
4. Introduza uma palavra-passe para a cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Restaurar conteúdos copiados utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

Quando restaurar o conteúdo da cópia de segurança, terá de seleccionar o registo de cópia de segurança a partir do qual pretende restaurar. Se tiver feito várias cópias de segurança do conteúdo, poderá ter múltiplos registos de cópia de segurança. Depois de seleccionar um registo de cópia de segurança, poderá seleccionar os tipos de dados a restaurar.

Restaurar conteúdo a partir de um registo de cópia de segurança

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Restaurar**.
4. Selecione o registo a partir do qual pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.
5. Introduza a palavra-passe para o registo de cópia de segurança e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

! Não se esqueça que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Gerir registos de cópias de segurança

Pode eliminar ou renomear os registos das cópias de segurança efectuadas através da função de cópia de segurança e restauro.

Para renomear um registo de cópia de segurança

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione o registo de cópia de segurança que pretende renomear.
5. Toque rapidamente .
6. Introduza um nome novo e toque rapidamente em **Renomear**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar registos de cópias de segurança

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione a cópia de segurança que pretende eliminar, ou toque rapidamente em se quiser eliminar todos os registos.
5. Toque rapidamente em > **Eliminar**.

Repor o dispositivo

Pode repor as definições originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. Antes de efetuar a reinicialização, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no dispositivo.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

1. Antes de começar, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de quaisquer dados importantes que estejam guardados na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória externa.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição dos dados de fábrica**.
4. Para eliminar informações, tais como imagens e música, do armazenamento interno, marque a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
5. Toque rapidamente em **Repor telefone**.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Bloquear e proteger o dispositivo

Número IMEI

Cada dispositivo tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu dispositivo for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

- Desligue o dispositivo e retire a tampa da bateria e a própria bateria para ver o número IMEI.
- Abra o marcador do dispositivo e introduza *#06#.

Ver o número IMEI no dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Proteção do cartão SIM

Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bloquear ou desbloquear um cartão SIM

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
3. Marque ou desmarque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
4. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
3. Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
4. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas**.
3. Toque rapidamente em **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
4. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

1. Introduza o código PUK e toque rapidamente em .
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em .
3. Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em .

! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Definir um bloqueio de ecrã

Há várias formas de bloquear o ecrã do dispositivo. Por exemplo, pode servir-se da funcionalidade de desbloqueio através do rosto, a qual utiliza uma imagem do seu rosto para desbloquear o ecrã. Pode igualmente definir um trajecto de desbloqueio do ecrã, um número PIN de bloqueio ou uma palavra-passe.

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Consulte o serviço de apoio ao cliente da Sony, para obter mais informações.

Para definir um bloqueio do ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, depois, siga as instruções apresentadas no dispsositivo para capturar o seu rosto.
3. Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
4. Selecione um método de bloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.

A funcionalidade de desbloqueio através do rosto é menos segura do que uma sequência de bloqueio do ecrã, um PIN ou uma palavra-passe. Uma pessoa com um rosto parecido com o seu poderá desbloquear o dispositivo.

Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. Ative o ecrã.
2. Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.

Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não reconhecer o seu rosto, terá de desenhar o trajeto de segurança ou introduzir o PIN para desbloquear o ecrã.

Para desativar a funcionalidade de desbloqueio através do rosto

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã de cópia de segurança ou introduza o PIN.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
3. Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

1. Ative o ecrã.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.

Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, tem de aguardar 30 segundos e depois tente novamente.

Para alterar o trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Trace o trajeto de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções apresentadas no dispositivo.

Desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
2. Introduza um PIN numérico.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme o PIN.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Introduza o PIN e depois toque rapidamente em **Seguinte**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
2. Introduza uma palavra-passe.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme a palavra-passe.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Desativar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Seguinte**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Aplicação de suporte

Para aceder à aplicação Suporte

1. No ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: *www.sonymobile.com/recycle*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	Rede de dados móveis disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados móveis
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	Modo STAMINA ativado
	Modo de voo ativado
	Função Bluetooth® ativada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	O alta-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou a sincronização

! Consoante o seu fornecedor de serviços, a rede e/ou a região, as funções ou os serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã do telefone:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Evento do calendário futuro

Uma música está em reprodução

O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB

Mensagem de advertência

Mensagem de erro

Chamada não atendida

Chamada a decorrer

Chamada em espera

O reencaminhamento de chamadas está ativado

Estão disponíveis atualizações de software

A transferir dados

A carregar dados

Mais notificações (ocultas)

GPS ativado

Descrição geral das aplicações

Utilize a aplicação Despertador e de relógio para definir vários tipos de despertadores.

Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.

Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.

Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.

Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Use a aplicação Contactos para gerir os números de telefone, endereço de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.

Aceda às suas aplicações transferidas.

Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.

Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.

Procure e ouça estações de rádio FM.

Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.

Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.

Procure informação no seu dispositivo e na Web.

Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.

Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.

Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo, e partilhe conteúdo com os seus amigos.

Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.

Veja reportagens e previsões meteorológicas.

Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.

Utilize a aplicação Video Unlimited para alugar e comprar vídeos.

Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.

Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.

Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.

Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.

Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.

Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Folheto de informações importantes

Antes de utilizar o dispositivo, leia o folheto de Informações importantes fornecido com o assistente de configuração no dispositivo ou na embalagem.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony1904/C1905/

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, ou a melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Mobile Communications AB em qualquer altura e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

O seu dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está correctamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respectivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a bateria para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador actualize o WMDRM para aceder aos respectivos conteúdos. Se recusar uma actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portfólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.